

FUXTEC

Manuale originale di istruzioni Spargitore universale FX-US270






ATTENZIONE: prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzioni contenente tutte le informazioni principali e le disposizioni di sicurezza che devono essere seguite per un corretto utilizzo di questo apparecchio.

Fig.1



VISTA:

1. Interruttore on/off
2. Capacità di diffusione
3. Ruota di spargimento
4. Starter ruota spargitrice
5. Velocità del motore

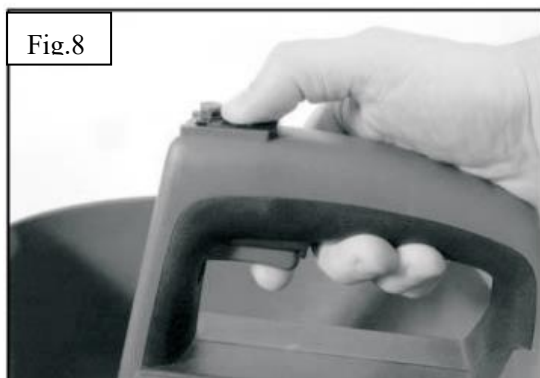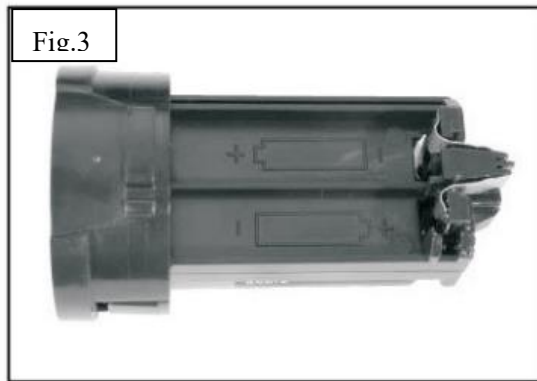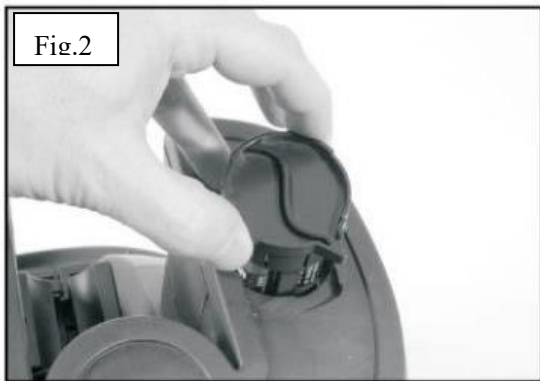

Operazione

Installazione delle batterie

Assicuratevi che lo spargitore universale sia spento.

Rimuovere il portabatteria dallo slot (Fig.2) ruotandolo in senso orario ed estraendolo.

Attenzione: Il terminale positivo (+) e il terminale negativo (-) sono segnati nel supporto della batteria (Fig. 3).

Posizionare le batterie secondo le specifiche dei terminali positivo e negativo.

Installare il portabatteria nello slot designato e assicurarsi che sia saldamente seduto (Fig. 4).

Regolazioni dello spargitore

La quantità di spargimento può essere controllata dal regime del motore e dall'impostazione della larghezza di spargimento.

La regolazione necessaria della quantità di spargimento dipende dalle caratteristiche di marcia e dal regime del motore (Fig. 5), dall'angolo di apertura della valvola di spandimento Fig. 6" e dal materiale da spargere.

Si prega di controllare le istruzioni sulla confezione del rispettivo materiale da spalmare. Di solito, le istruzioni dettagliate sono scritte nell'unità di "grammi per m² o g/m²" come indicazione.

Come guida, raccomandiamo le seguenti impostazioni:

Per un tasso di diffusione di

- 15g/m² fase 1 (seme / fertilizzante)
- 15-20 g/m² Fase 2 (seme / fertilizzante)
- 20-30 g/m² Fase 3 (seme / fertilizzante)
- 30-40 g/m² Fase 4 (seme / fertilizzante)
- 40-50 g/m² Fase 5 (seme / fertilizzante / sale stradale)

Area di diffusione

Se lo spargitore universale viene usato su una vasta area, il regime del motore dovrebbe essere impostato più alto per una corsa più veloce.

Se l'area e la velocità di camminata sono più piccole, si prega di impostare la velocità del motore più bassa.

Lavorare con lo spargitore universale

1. posizionare lo spargitore su una superficie piana con una base solida
2. Riempire la tramoggia con il materiale da spargere.
3. selezionare il volume di diffusione (Fig.7) .
4. selezionare il regime del motore da impostare (Fig. 5).
5. premere contemporaneamente l'interruttore on/off e lo starter della ruota di spargimento (Fig. 8).
6. Questo apre l'alimentazione dello spargitore (Fig. 6) e la ruota spargitrice inizia a girare.
7. Iniziare con un basso volume di spargimento e adattarlo gradualmente all'area da trattare.

Durante l'uso, tenere lo spargitore universale con la mano leggermente

davanti al corpo. Non è necessario muovere lo spargitore avanti e indietro (Fig. 9).

Muoversi con un ritmo adeguato alla zona da lavorare.

Manutenzione / Cura

Dopo l'uso, pulire lo spargitore con una soluzione di acqua saponata leggera e un panno umido. Non lasciare a mollo lo spargitore nel liquido di pulizia.

Technische Daten

Modello	FX-US270
Volt	6V DC
batterie*	4xAA
Velocità del motore	n_0 1200min ⁻¹
Rivoluzioni	n_0 1200-1800min ⁻¹
Capacità del serbatoio	2.7L

Simboli

I simboli elencati devono essere osservati urgentemente perché contengono importanti informazioni e istruzioni di sicurezza.



è conforme alle norme di sicurezza pertinenti



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso



Indossare un abbigliamento adeguato; La grana può essere sparsa via dall'attrezzatura.



Le persone non sono ammesse nell'area di lavoro



Il prodotto è conforme alle norme di RoHS



I rifiuti elettronici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Si prega di controllare localmente dove sono disponibili punti di smaltimento pubblici.



Attenzione / Avvertenza



Indossare occhiali di sicurezza e una mascherina durante l'uso.

*Le batterie non sono comprese nella spedizione

Protezione dell'ambiente

Le batterie o le batterie ricaricabili, che sono necessarie per il funzionamento, sono incluse nella dotazione di molti dispositivi. In relazione alla vendita di queste batterie o batterie ricaricabili, siamo obbligati come distributore secondo la legge sulle batterie (BattG) ad informare i nostri clienti di quanto segue: Le batterie usate non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. I consumatori sono legalmente obbligati a portare le batterie in un punto di raccolta adeguato. Puoi restituire batterie e batterie ricaricabili gratuitamente qui:

- in un punto di raccolta pubblico
- dove si vendono batterie e accumulatori
- per posta al nostro magazzino di spedizione: FUXTEC GmbH, Kappstr. 69, 71083 Herrenberg, Germania.

Le batterie usate contengono preziose materie prime che vengono riciclate. Le pile e le batterie ricaricabili sono contrassegnate dal simbolo di una pattumiera barrata.

Il simbolo della pattumiera significa: le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I segni sotto i bidoni della spazzatura stanno per: Pb per piombo; Cd per cadmio; Hg per mercurio. Questi segnali chimici segnalano il superamento di una certa quantità limite delle sostanze chimiche indicate in questo tipo di batteria:

- HG: più dello 0,0005% di mercurio in peso.
- Cd: più dello 0,002% in peso di cadmio
- Pb: più dello 0,004% di piombo in peso.

Sicurezza della batteria

Si prega di rimuovere le batterie se lo spargitore universale non verrà utilizzato per un lungo periodo. Se per qualsiasi motivo una o più batterie perdono acido, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Se il contatto con la pelle o gli occhi è inevitabile, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico se necessario.

Utilizzare solo batterie alcaline AA.

Pic. 1

1. On/off switch
2. Spreading capacity
3. Spreading wheel
4. Starter spreading wheel
5. Motor speed

Intended use

Installation of batteries

Please make sure that the hand spreader is switched off.

Remove the battery compartment (pic.2) by turning it clockwise and pulling it out.

ATTENTION : The positive terminal (+) and the negative terminal (-) are marked in the battery compartment (Pic.3)

Place the batteries according to the positive and negative terminals.

Install the battery compartment in the slot provided and make sure it is firmly seated (pic.4).

Settings of the spreader

The spreading rate can be controlled by the motor speed and spreading width adjustment.

The necessary setting of the spreading rate depends on the running behaviour and the motor speed (pic.5), the opening angle of the spreading flap (pic.6) and the spreading material to be spread.

Please check the instructions on the packaging of each spreading material. As a rule, detailed instructions are given in the unit "grams per m² or g/m²".

As a guide, we recommend the following settings:

For a spreading rate of

- 15g/m² level 1 (seed / fertiliser)
- 15-20 g/m² Level 2 (seed / fertiliser)
- 20-30 g/m² Level 3 (seed / fertiliser)
- 30-40 g/m² Level 4 (seed / fertiliser)
- 40-50 g/m² level 5 (seed / fertiliser / road salt)

Spreading area

If the universal spreader is used in a large area, the motor speed should be increased when moving faster.

If the area smaller and walking speed is lower, please reduce the motor speed.

Working with the hand spreader

1. Place the spreader on a flat surface with a firm base
2. Fill the container with the grit
3. Select the spreading capacity (Pic.7)
4. Select the motor speed to be set (Pic.5)
5. Press the on/off switch and at the same time press the starter of the spreading wheel (pic.8)
6. This opens the spreading material feeder (fig.6), and the spreading wheel starts to rotate.
7. Start with a low spreading capacity and gradually adjust it to the area to be worked.

During use, hold the spreader in one hand slightly to the side in front of your body. It is not necessary to move the spreader back and forth (pic.9).

Move at an appropriate speed adapted to the spreading area.

Maintenance / Care

After use, clean the spreader with a diluted soap solution and a damp cloth. Do not permanently expose the spreader to a cleaning liquid.

Technical data:

Model FX-US270

Volt 6V DC

Batteries 4xAA

Motor speed 1200min-1

Rotations 1200-1800min-1

Container capacity 2.7L

Symbols

Pay attention to the listed symbols! They contain important information and safety instructions.



Complies with the relevant safety regulations



Read operating instructions before use



Wear appropriate clothing; grit can be thrown away from the device



Persons are not allowed to stay in a working range of 5m



Product meets the requirements of RoHS



Electrical waste must not be disposed of with household waste. Please check locally where public disposal points are available.



ATTENTION/WARNING



Wear safety goggles and a mouthguard during use

Environmental protection

Many devices are supplied with batteries or rechargeable batteries which are necessary for operation. In connection with the sale of these batteries or accumulators, we are obliged as a distributor according to the battery law (BattG) to point out the following to our customers:

Used batteries must not be disposed of in the household waste. Consumers are legally obliged to bring batteries to a suitable collection point.

You can return batteries and accumulators free of charge here:

- At a public collection point
- Where batteries and accumulators are sold
- By mail to our dispatch warehouse: FUXTEC GmbH, Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Germany

Used batteries contain valuable raw materials that are recycled. Batteries and accumulators are marked with the symbol of a crossed-out wheeled bin.

The dustbin means: batteries and accumulators must not be disposed of in the household waste.

The signs under the dustbins stand for: Pb for lead; Cd for cadmium; Hg for mercury.

These chemical symbols indicate that a certain limit quantity of the specified chemical substances is exceeded in this type of battery:

- HG: more than 0.0005% of mercury by weight
- Cd: more than 0,002 % of cadmium by weight
- Pb: more than 0.004% lead by weight

Battery safety

Please remove the batteries if the hand spreader will not be used for an extended period. If for any reason, one or more batteries should leak, avoid contact with your skin or eyes. If contact with the skin or eyes cannot be avoided, please wash out immediately with water and consult a doctor if necessary.

Only use AA alkaline batteries.

